


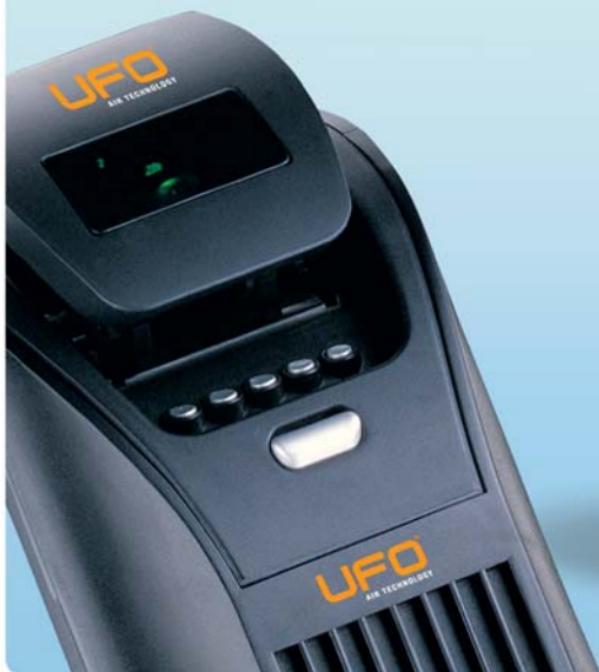

İYONİZERLİ FERAHLATAN  
KULE VANTİLATÖR ATTFI-01  
KULLANIM KİLAVUZU


FAN WITH IONIZER ATTFI-01  
USER MANUAL







İYONİZERLİ FERAHLATAN  
KULE VANTİLATÖR ATTFI-01  
KULLANIM KİLAVUZU

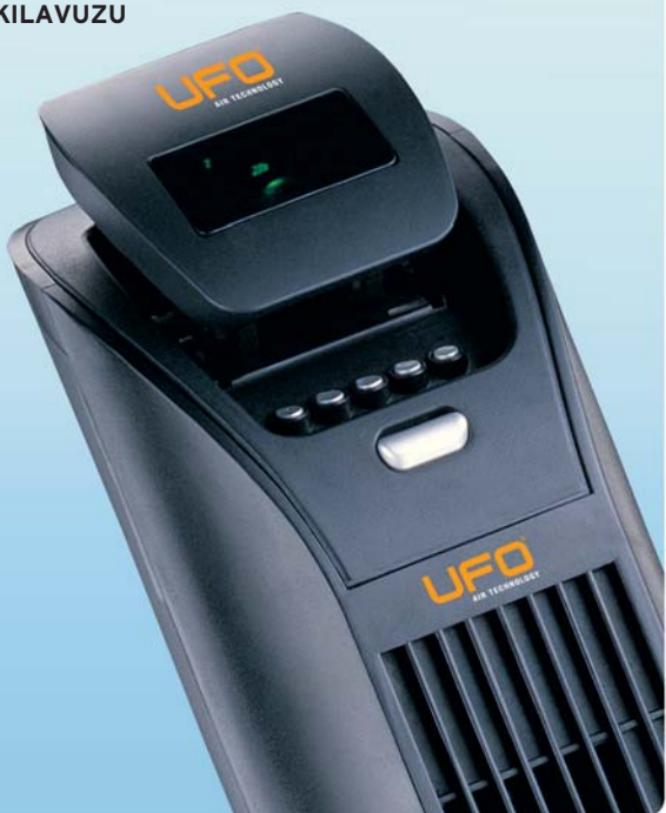

**Değerli Müşterimiz,**

Bu kullanım kılavuzu UFO 43" İyonizerli Ferahlatan Kule Vantilatör ATTFL-01 modelimiz için hazırlanmıştır.

Yüksek kaliteli ve verimli orijinal bir UFO ürünü almış bulunuyorsunuz. **UFO İyonizerli Ferahlatan Kule Vantilatör ATTFL-01** sahip olduğu iyonizer özelliği ile sizi ferahlatarak sağlığınız ve rahatınıza büyük katkı sağlayacaktır.

Bu doğru kararınız ve UFO'ya duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Özellikle "**Güvenlik Talimatları**" bölümündeki kurallara harfiyen uyunuz. Doğru montaj, doğru çalışma ve bakım siz ve vantilatörden faydalananak diğer kişilerin güvenliği için çok önemlidir.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu gerekli hallerde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Yeni UFO'nuzu keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.



[www.ufotr.com](http://www.ufotr.com)

1. İçindekiler.....	1
2. İyon, Negatif İyon ve Negatif İyonun Yararları.....	2
3. Cihazın Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikleri.....	3
4. Cihazın Montajı.....	4
5. Cihazın Kullanılması.....	5
6. Uzaktan Kumanda.....	6
7. Güvenlik Talimatları.....	7
8. Temizlik, Bakım ve Saklama.....	8
9. Ufo Yetkili Servisleri - Teknik Servis.....	9
10. Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.....	10

## 2 İyon Nedir?

İyonlar bir elektron kazanan ya da kaybeden atom veya moleküllerdir. Nötral bir molekül veya atomdan bir elektron ayrıldığı zaman iyon oluşur. Bir elektron kaybeden moleküller pozitif iyonlar ve bir elektron kazanan moleküller negatif iyonlar olarak bilinir.

### Negatif İyonlar Havayı Nasıl Temizler?

Negatif iyonlar negatif bir şarja sahip iken havadaki hemen hemen tüm partiküller pozitif bir şarja sahiptir. Negatif iyonlar ve havadaki partiküller manyetik olarak birbirini çeker. Havada yeteri kadar yüksek konsantrasyonda negatif iyon bulunduğuunda negatif iyonlar gezici partikülleri çekerler. Bu durum havadaki partiküllerin çok ağır olmasına neden olur. Sonuç olarak partiküller havadan aşağı düşer ve sağlığa zararlı partiküllerin solunum sistemi içine çekilmesi önlenir. Böylece yaşadığımız ortamda ferahlık hissi saqlar.

### Negatif İyonların Yararları:

- › Soluduğumuz oksijenin artmasına yardımcı olurlar
  - › Sigara kokusu, kirli hava ve etrafıta uçuşan partikülleri yok ederek havayı temizler.
  - › Ruh sağlığını iyileştirir, sinirleri gevşetir ve enerjiyi arttırır.
  - › Depresyonu azaltır, uykuyu düzenler, soluk almayı kolaylaştırır ve hava kalitesini artırır.
  - › Bakteri, duman ile toz ve kük gibi alerji yapıcı maddeleri havadan etkili bir şekilde temizler.
  - › Yayılan negatif iyonlar TV ve bilgisayar ekranlarının oluşturduğu pozitif iyonları, nötürleyerek insanlara zararlı etkisini azaltır
  - › Negatif iyonlar saçlardaki statikliği nötürleştirerek saçın daha yumuşak olmasını sağlar.
- Negatif iyonlar tüm bu özelliklerinden dolayı az enerji tüketimi ile yaşama ortamımızı ferahlatarak sağlığımız ve rahatlığımıza büyük katkı sağlayacaktır.

1. Kontrol Ekranı
2. Kontrol Butonları
3. Kontrol Paneli Açıma Butonu
4. Hava Çıkış Noktası
5. Güç Kablosu
6. Taban
7. Tutma Kolu
8. Uzaktan Kumanda
9. Uzaktan Kumanda Haznesi




#### Teknik Özellikleri

- > Hava temizliği ve ferahlık sağlamak üzere negatif iyon özelliği
- > 43" Kule fan
- > LCD ekran
- > Uzaktan kumandalı kule fan
- > Aşırı ısınmaya karşı motor korumalı
- > Hoş görünümülü estetik tasarım
- > 75° salınım (sağa - sola dönme)
- > 3 ayrı hızda çalışma seçeneği (yavaş - orta - hızlı )
- > Oda ısısını gösterme /Termometre özelliği
- > Zamanlayıcı (1-23 saat arası)
- > Çalışma gerilimi : 220-240V ~
- > Frekans : 50 Hz
- > Güç : 50 W

1. Vantilatörün alt tarafındaki dört yarık başlı civatayı söküñüz ve çıkartınız.


2. Önce ön ayağı vantilatörün alt tarafına yerleştiriniz, ardından arka ayağı öngörülen kılavuz boşlukları ön ayaktaki dört kılavuz köprüsüne gelecek şekilde bastırınız. Ön ayağın ön kenarında üst tarafında bir çıkış; arka ayağın alt tarafında ise bir elektrik kılavuzu yer almaktadır. Ayakları monte ederken elektrik kablosunun ayakların ortasındaki boşluktan geçmesine dikkat ediniz.

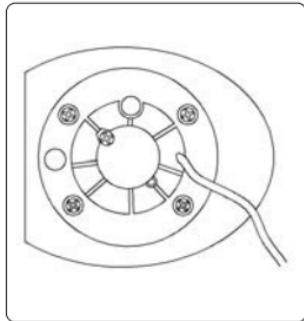

3. Ön ve arka ayağı dört yarık başlı civata ile vantilatörün alt tarafına sabitleyiniz. Ön ve arka ayağın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.

4. Elektrik kablosunu arka ayağın alt tarafındaki kılavuzdan geçirerek dışarı çıkartınız.

5. Vantilatörü dikey olarak yerleştiriniz. Elektrik kablosunun arka ayaktaki boşluktan geçmesine ve ayağın elektrik kablosunun üzerinde durmamasına dikkat ediniz.

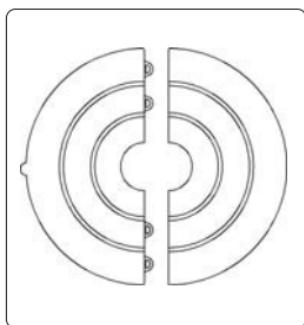

Cihazı prize takın.

Kontrol paneli açma butonuna basarak kontrol panelini açın. Kontrol panelinde bulunan kontrol butonlarını kullanabilirsiniz. Cihazınızı çalıştırmak için uzaktan kumanda veya kontrol butonlarını kullanın.




#### ① AÇMA / KAPAMA

Cihazı çalıştırır veya durdurur. Cihaz, zaman göstergesi haricinde en son seçilmiş parametreleri kullanacaktır.



#### ⌚ SALINIM

Salınım başlatılabilir veya durdurulabilir.

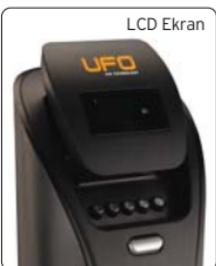

#### AUTO

Üfleme hızı AUTO sembolünde gösterildiği gibi düşük, orta ve hızlı (LO, MED, HI) olmak üzere üç kademelidir.

#### ⊖ IONIZER

IONIZER simbolü iyonize özelliğinin çalıştığını gösterir. Bu durumda ekranda görülen iyon semboller (negatif iyon simboli) yanıp sönektir.



#### ⌚ TIMER-ZAMANLAYICI

1-24 saat arasında zaman ayarı yapma olanağını sunar. Vantilatör çalışırken zaman göstergesi aktiftir ve ayarlanan zaman sona erdiğinde cihaz otomatik olarak kendini stand by (bekleme) konumuna alacaktır.

#### TEMP

Bulundığınız ortamın sıcaklığını derece olarak gösterir.

## **6 Uzaktan Kumanda**

Uzaktan kumanda cihazınızın arka üst kısmında bulunan haznede muhafaza edilebilir. Uzaktan kumandayı kullanmadan önce pilleri doğru kutuplara gelecek şekilde kumandanın pil haznesine yerleştiriniz.

Uzaktan kumanda özelliği kullanılırken kumanda cihazın kontrol paneli doğrultusunda tutulmalıdır. Uzaktan kumandanın etkili bir şekilde çalışmadığı durumlarda önce pilleri kontrol edin, daha sonra gerekiyorsa pilleri yenileriyle değiştirin.

### **Uyarılar:**

Pilleri değiştirirken eski ya da farklı tipte pil kullanmayın. Aksi takdirde uzaktan kumandanız doğru çalışmaya bilir. Eğer uzaktan kumandanızı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarınız. Aksi takdirde, pil sızıntısı uzaktan kumandaya hasar verebilir.

- Vantilatör çalıştırılmadan önce, vantilatör ve güç kablosu üzerinde bir hasar olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer hasar varsa cihazınızı çalıştırmayarak teknik servise başvurulmalıdır.
- Vantilatörü veya herhangi bir parçasını açık alev, pişirme veya diğer ısıtma cihazlarının yanına koymayınız.
- Vantilatörü duvara veya tavana asmayınız veya monte etmeyiniz.
- Hareketli parçalara dokunmaktan kaçınınız.
- Vantilatörün montajını tamamlamadan, kesinlikle fişini prize takmayınız.
- Vantilatörünüze prize bağlamadan önce, şebeke elektriğinin tip/barkod etiketinde belirtilmiş olan voltaja uygun olmasına dikkat ediniz.
- Vantilatörünüze her zaman kuru ve sabit zeminler üzerine koyunuz, banyo küveti, yüzme havuzu ve duş gibi sulu yerlerden uzak tutunuz.
- Kullanımda deşilken, vantilatörü bir yerden başka bir yere taşıırken, parçalarını takarken veya çıkartırken ve temizlemeden önce fişini çekiniz.
- Bu ürün, çocukların yakınlarında kullanıldığında yetişkinlerin gözetimi gereklidir. Bu ürün, çocuklar veya fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri cihazı güvenle kullanmalarını engelliyorsa diğer kişiler tarafından yardım veya gözetim olmadan kullanılma amaçlı değildir.
- Vantilatörünüze küçük çocuklardan uzak tutunuz.
- Güvenliğiniz için güç kablosunu prizden çekiniz. Cihaz çalışırken fişi çekmeyin.
- Kablonun prize tamamen takılı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu ıslak elle asla tutmayın, aksi halde bu durum yanına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihazınızı tek başınıza parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değişiklik yapmayın.
- Yetkili olmayan kişi veya kurumlarca yapılan onarımlar garantinin hükümsüz kalmasına neden olabilir.
- Vantilatörünün hava çıkış noktalarına herhangi bir cisim sokmayın.

Vantilatörü ve uzaktan kumandayı düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Vantilatör ve uzaktan kumanda fonksiyonlarının tehlikeye girmemesi için lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz.

#### **Temizlik - Bakım**

1. Temizleme çalışmalarından önce vantilatörü kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. Pilleri uzaktan kumandanın dış yüzeylerini yumuşak bir bez ile temizleyiniz. Benzin, inceltici veya başka kimyasallar kullanmayın. Kafes temizliğinde fırça Ünitesine sahip bir elektrikli süpürge kullanınız.
2. Vantilatörün ve uzaktan kumandanın dış yüzeylerini yumuşak bir bez ile temizleyiniz. Benzin, inceltici veya başka kimyasallar kullanmayın. Kafes temizliğinde fırça Ünitesine sahip bir elektrikli süpürge kullanınız.
3. Vantilatörü ve uzaktan kumandayı suya veya başka sıvılara daldırmayınız. Vantilatörün ve uzaktan kumandanın üzerine su veya başka bir sıvı dökmemeyiniz.
4. Pilleri tekrar uzaktan kumandaya yerleştiriniz. Vantilatörü, "Cihazın Kullanılması"nda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

#### **Saklama**

1. Eğer uzaktan kumandayı uzun bir süre (3 hafta ya da daha fazla) kullanmayacaksanız bu iki üniteyi "Temizleme - Bakım" bölümünde tarif edilen şekilde temizleyiniz. Pilleri uzaktan kumandanın dış yüzeylerini yumuşak bir bez ile temizleyiniz.
2. Uzaktan kumandayı bölmeye yerleştiriniz.
3. Vantilatörü uzaktan kumanda ile birlikte serin ve kuru bir yerde ambalajı içerisinde muhafaza ediniz.

**Değerli Müşterilerimiz,**

Sizlere yenilikçi, iyi ve kaliteli ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu kullanım kılavuzu siz bilinçli tüketicilere daha yakın olmak, sorunlarınıza daha çabuk çözüm bulmak için hazırlanmıştır.

Ürünlerimiz ve bulunduğuınız yerdeki güncel yetkili servisler ve servis adresleri hakkında bilgi alabileceğiniz internet adresimiz: [www.ufotr.com](http://www.ufotr.com)

Ayrıca internet adresimizde bulunan **UFO Forum'a** üye olabilir ve yazılı olarak istek ve sorularınızı diğer tüketicilerle paylaşabilirsiniz. Tüm soru ve sorunlarınız mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.

**Aşağıdakİ önerilere uymanızı rica ederiz.**

Servis ihtiyacınız olduğunda bu kullanma kılavuzunun ekinde verilen listede belirttiğimiz üzere size en yakın herhangi bir UFO Yetkili Servisine başvurunuz.

Onarım ve yedek parça değişimi yalnızca **UFO Yetkili Servisler** veya **SUN** tarafından yetki verilmiş diğer uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

İşiniz bittiğinde Yetkili Servisten "**Teknik Servis Arıza Formunu**" istemeyi lütfen unutmayın. Alacağınız Teknik Servis Arıza Formu ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili UFO Satıcısına onaylatınız.

Kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

UFO, Yetkili Servis Bayileri, 7 Bölge yöneticiliği ve bunlara bağlı Yetkili Servislerle siz müşterilerimizin hizmetindedir.

## 8 Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

SUN tarafından verilen bu garanti, Vantilatör'ün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışındır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müsteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
6. Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve arızalar.
7. Bu kullanma kılavuzunun ekinde verilen garanti belgesinde belirtlen teslim tarihini takip eden 2 (İki) yıl içinde ve yalnızca barkod üzerinde belirtlen modelde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.
8. Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesiyle birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gereklidir.
9. Garanti belgesi üzerinde ve UFO markalı vantilatörün orijinal seri numarasında tahrifat yapılmış olması hallerinde garanti hükmünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesi'nin arızalı ürüne ait olması şarttır.
10. Üzerinde satıcı firma kaşe ve imzası ile satış tarihi olmayan belgeler geçersizdir.

UFO markalı ürünlerin tümü CE sertifikalıdır.

CE Belgesi Veren Kuruluşun;

İsim: Waltek Services (Foshan) Co.,Ltd

Adres: No. 1, West, Guanglongwei, Chencun Town, Shunde District, Foshan, 528313, China

Tel: (86)-757-23811398; Fax: (86)-757-23811381

Web.: <http://www.waltek.com.cn>

### İTHALATÇI FİRMA

**SUN PAZARLAMA**  
ELK. MAKINA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1584

Sarıyer / İSTANBUL

Tel: (0212) 310 07 73 - fax: (0212) 222 32 59

SIP: 0212 782 0522




Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu simbol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmasına gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz taktirde doğanın ve insan sağlığını korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyyenizden, çöp toplama servisinizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsınız.

Made in P.R.C.



FAN WITH IONIZER ATTFI-01  
USER MANUAL

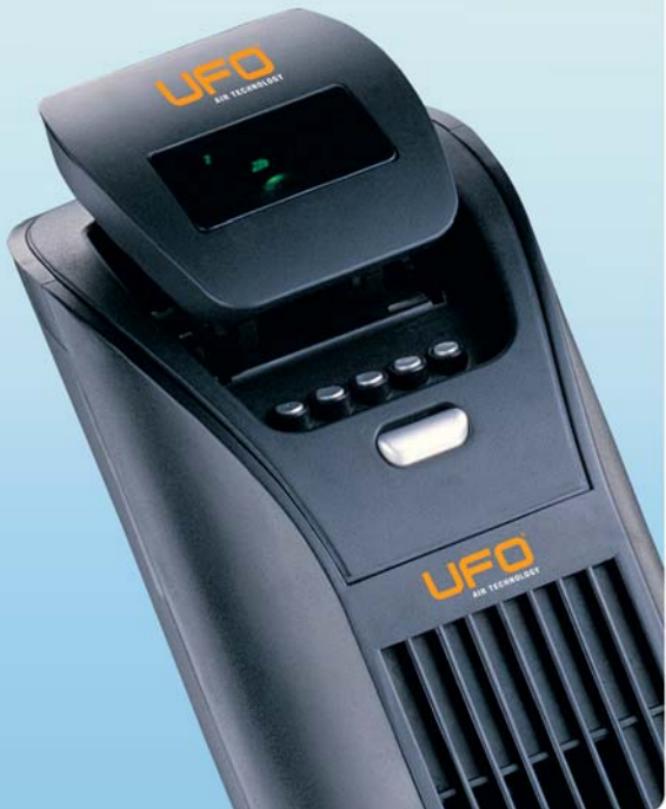

**Distinguished User,**

This user manual has been designed for **UFO Fan with Ionizer ATTFI-01**.

You have purchased a high quality and efficient UFO product. **UFO Fan with Ionizer ATTFI-01** will contribute to your health and comfort via its ionizer specification.

We would like to express our thanks to you for choosing UFO and reliance on UFO products. For a sustainable pleasure with your appliance, please read this manual thoroughly.

Please stick especially to the instructions in the "**Safety Instructions**" section.

Proper installation, operating and maintenance assume great importance for the safety of you and of those who will benefit from the fan.

Please keep this manual in a safe place for future reference.

Enjoy your UFO.



[www.ufotr.com](http://www.ufotr.com)

1. Table of Contents.....	1
2. Ion, Negative Ion and Benefits of Negative Ion.....	2
3. Installing Chart and Technical Specifications.....	3
4. Assembly of the Fan.....	4
5. Operating the Fan.....	5
6. Remote Control.....	6
7. Safety Precautions.....	7
8. Cleaning and Maintenance.....	8
9. UFO Authorized Services - Technical Services.....	9
10. Terms of Warranty.....	10

## 2 What is ion?

An atom or group of atoms that bears an electric charge is called ion. Positively charged ions are called positive ions and negatively charged ions are called negative ions.

### How do negative ions purify the air?

Most all particles in the air have a positive charge or are positively ionized, while negative ions have a negative charge. Negative ions are drawn to these positively charged particles by magnetic attraction to one another. When there is a high enough concentration of negative ions in the air, they will attract to floating particles in large numbers. This causes the particle to become too heavy to remain airborne. As a result, the particle will drop out of the air, keeping them out of the breathing zone and out of the respiratory system where it can trigger breathing and health problems.

### Benefits of negative ions

- Negative ions increase the flow of oxygen.
- Negative ions purify the air eradicating the smoke and particles in the air.
- Purified air thanks to negative ions result in higher alertness, decreased drowsiness, and more mental energy.
- Negative ions reduce the effects of the depression, regulate sleeping routines, make breathing easier and boost the quality of the air.
- Negative ions purify the germs and bacteria from the air.
- Negative ion could neutralize heavy-fisted static of TV, computer screen and decrease the harmful effect to eyes.

Negative ion could entirely neutralize the abundant static through combing hair, to make the air more submissive and soft.

1. Control Screen
2. Control Touch
3. Push Button
4. Air Outlet
5. Power Cord
6. Base
7. Handle
8. Remote Control
9. Remote Control Storage




#### Technical Specifications

- Negative Ion to purify the air
- LCD screen
- 43" Tower fan with remote control
- Motor protection against overheating
- Attractive and luxurious design
- 75° oscillation (right - left)
- 3 speed options (slow - medium - fast)
- Screening the room temperature/Thermometer
- Timer 1-23 hours
- Voltage : 220-240V ~
- Frequency : 50 Hz
- Power : 50 W

## 4 Assembly of the Appliance

1. Loosen the four cross recess screws on the underside of the fan and remove them.


2. First mount the front base on the underside of the fan and then press the four openings of the rear base onto the four pegs of the front base. The front base is curved at the top front edge; the rear base has a cable track on the underside. When mounting the bases, make sure that the power cable passes through the opening in the middle of the bases.

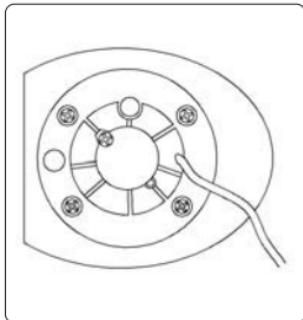

3. Attach the front and rear bases to the underside of the fan using the four cross recess screws. Make sure that the front and rear bases are securely fixed to the fan.

4. Push the power cable through the track on the underside of the rear base to the outside.

5. Stand the fan upright. Make sure that the power cable leads through the opening on the rear base and that the base is not resisting on the power cable.

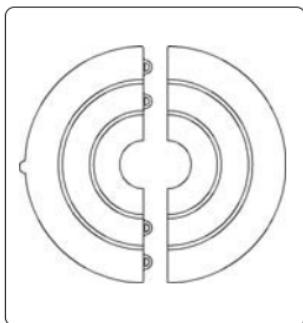

Plug the appliance.

Press the push button to open control panel. Control touch buttons can be used. Use remote control or control touch to run the product.



#### ① ON / OFF

On/Off touch starts or stops the product. Except for the timer, product will use the last selected parameters.



#### ⌚ OSCILLATION

Oscillation can be started or stopped.



#### ⌚ AUTO

Wind speed can be adjusted between slow, medium or fast (LO, MED, HI) as indicated in AUTO symbol.

#### ⌚ IONIZER

IONIZER indicates the ionization attribution is operating. The ion symbols (negative ion symbols) will flash.



#### ⌚ TIMER

Timer can be set between 1-24 hours. The timer is on while the fan is operating and the fan will be switched off at the end of the preset time.

#### TEMP

TEMP screens the room temperature.

The remote control can be stored in the storage place on the upper part of the fan. Before using the remote control, remove the battery protection.

"Remote Control", it must be aimed at the control panel when using remote control. If the remote control doesn't work well, please first check the inside battery and change new batteries if needed.

**Notes:**

Change the batteries with new and same types. Otherwise your remote control may not operate properly. Remove the batteries out of the remote control if you won't use the remote control for a long time. Remaining batteries may damage your remote control.

- Make sure the fan and the power cord is not damaged before operating your fan. In case of a damage consult to your authorized technical service.
- Do not place the fan or any part close to flammable materials and heating appliances.
- Do not install your fan onto wall or ceiling.
- Avoid touching moving parts.
- Never plug the power cord before the installation has been completed.
- Ensure voltage used corresponds with the voltage indicated.
- Place your fan in dry and stable surfaces. Do not use the fan in wet environments such as bath-tub, swimming pool and bathrooms.
- Unplug your fan from the electric outlet when not operating, moving it from room to another, installing or uninstalling its parts and before cleaning.
- Supervision is needed when this product is used anywhere near children. The appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.
- For safety reasons, please disconnect the plug from the electrical outlet. Dont pull the plug while the power is on. Always ensure that the plug is fully inserted into the electric outlet.
- Never handle the power cord with wet hands as this could result in fire or electric shock.
- Do not disassemble, repair or modify this product on your own. Warranty will be voided if repair is carried out by unauthorized person/agency.
- Do not any stick any objects into air outlet.

We recommend that you clean the fan and the remote control regularly. So as not to disrupt the functioning of the fan and the remote control, please follow the instructions given below.

### Cleaning - Maintenance

1. Before you start cleaning, switch off the fan and pull the power plug out of the power socket. Take the batteries out of the remote control.
2. Clean outer surfaces of the fan and the remote control with a soft, damp cloth. Do not use paraffin, thinner or any other chemicals. Use the brush attachment of your vacuum cleaner to clean the grid.
3. Dont immerse the fan or the remote control in water or any other liquids and do not pour water or any other liquids over the fan or the remote control .
4. Put the batteries back into the remote control . Resume using the fan as described in the "**Operating the Fan**".

### Storage

1. If you do not wish to use the fan and the remote control for a longer period (3 weeks or more), clean them as described in the section on "**Cleaning - Maintenance**". Take the batteries out of the remote control .
2. Put the remote control into its slot .
3. Store the fan and the remote control (7) in a cool, dry place with packing.

**Distinguished Customers,**

We fully believe in the importance of presenting you innovative, high quality products as well as quality services. This user manual has been designed to be closer to conscious customers like you and produce more effective solutions to your problems.

You may consult to our web-site on our products and the updated technical services in your neighborhood and their contact details: [www.ufotr.com](http://www.ufotr.com)

You may also be a member of **UFO Forum** in our web-site and express and share your wishes, concerns and problems with other customers. Your all demands and problems will be finalized and met as soon as possible.

Consult to nearest UFO Authorized Service which you will find in the enclosed with this manual on your need of service.

The repair and replacement of the defective parts may only be carried out by **UFO Authorized Services** or other persons authorized by **SUN**.

Please ask for "**Technical Service Problem Form**" from your Authorized Service. The Technical Service Problem Form may help you find quicker responses for your future problems.

Upon purchasing your appliance, have Authorized UFO Distributor endorsed your certificate of warranty.

The physical life of your appliance is 10 years (The official duration of stocking spare parts for the well-functioning of the product).

UFO is at our customers' service with its Authorized Services and Dealers and 7 Regional Directorates.

## 8 Terms of Warranty

This certificate of warranty by **SUN** does not cover the defects resulting from improper use of the fan. The warranty does not also cover:

1. Damages and defects due to faulty operating,
  2. Damages and defects at the time of loading, discharging and transportation after the delivery of the product to the consumer,
  3. Damages and defects due to low or high voltage and operating the fan with the voltage other than specified in the label of the product.
  4. Damages and defects due to fire, earhquake and lightning,
  5. Defects due to infringement of the instructions in the user manual,
  6. Damages and defect due to transportation of the fan.
7. The warranty is only limited to the defects of the model specified on the barcode within **2 years** following the delivery date specified on the back page of the certificate.
8. The consumer should keep the invoice or an authentic copy of the invoice as well as the certificate of warranty in case a conflict occurs on the period of warranty since the date of invoice will be considered.
9. The warranty will be voided if the certificate or the original serial number of UFO fan has been falsified.
10. The certificates lacking the stamp and signature of the selling company are not valid.

All UFO brand products have **CE** certificate.

Supplier of CE Certificate;

Name:Waltek Services (Foshan) Co.,Ltd

Address: No. 1, West, Guanglongwei, Chencun Town, Shunde District, Foshan, 528313, China

Tel: (86)-757-23811398; Fax: (86)-757-23811381

Web.: <http://www.waltek.com.cn>

**IMPORTING COMPANY**

**SUN PAZARLAMA**  
**ELK. MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1584  
590 / İSTANBUL

Tel: (0212) 313 67 73 Fax: (0212) 222 32 59  
Şube Ad: 782 062 0522



This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal. Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

Made in P.R.C.

## **Notlar / Notes**



**SUN Pazarlama Elk. Makina San. Tic. Ltd. Şti**

Perpa Ticaret Merkezi A Blok

Kat: 11 No: 1594 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 210 07 72

[www.ufotr.com](http://www.ufotr.com)

[info@ufotr.com](mailto:info@ufotr.com)